
J 12
CHANEL

MODE D'EMPLOI
FRANÇAIS

REMONTAGE ET RÉGLAGES

Montres équipées d'une couronne non vissée

La couronne D est normalement placée en position 1.

1/ Remontage

Armer le remontage automatique en tournant 5 fois la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.


2/ Réglage heure

Tirer la couronne D jusqu'en position 2 (1 cran) ou en position 3 (2 crans) selon les modèles et la tourner ensuite jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée.

Sur chaque modèle, l'arrêt de l'aiguille des secondes permet un réglage à la seconde près.

3/ Réglage date

Tirer la couronne jusqu'en position 2 (1 cran) et la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de la date souhaitée.

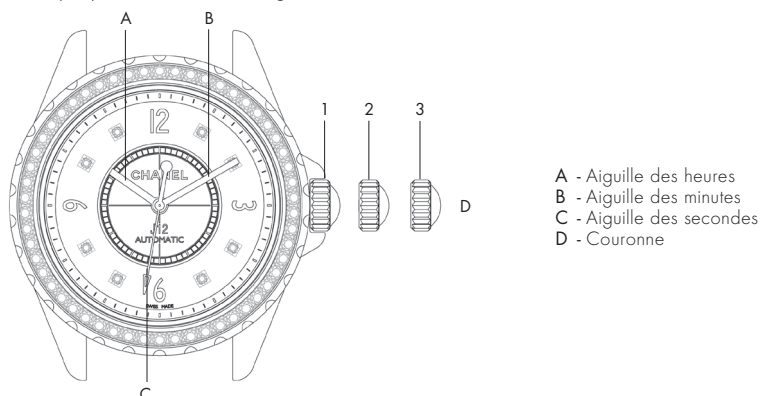**Montres équipées d'une couronne vissée**

La couronne E est normalement placée en position 1.

Pour la dévisser, la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (position 2).

1/ Remontage

Dévisser la couronne puis armer le remontage automatique en tournant 5 fois la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre.

2/ Réglage heure

Dévisser la couronne E (position 2) et la tirer jusqu'en position 3 (1 cran) ou en position 4 (2 crans) selon les modèles. La tourner ensuite jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée.


Sur chaque modèle, l'arrêt de l'aiguille des secondes permet un réglage à la seconde près.

3/ Réglage date

Dévisser la couronne E (position 2) et la tirer jusqu'en position 3 (1 cran).

- Modèles J12 à mouvement quartz : tourner la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de la date souhaitée.

- Modèles J12 à mouvement automatique : tourner la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de la date souhaitée.

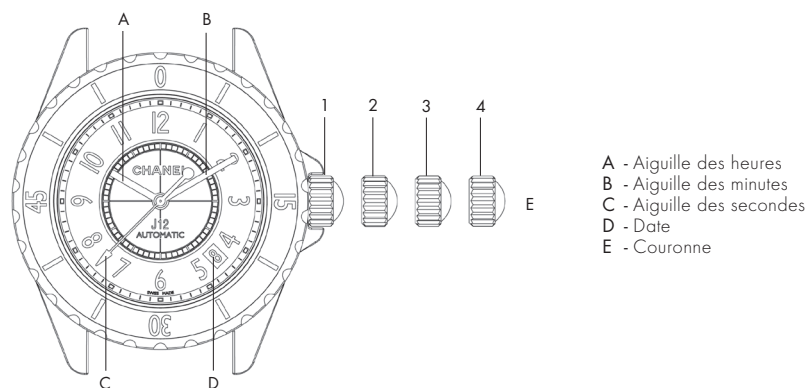

FONCTIONS

J12 GMT

La fonction GMT permet de connaître simultanément l'heure en deux points du globe :

- l'heure locale (Local Time).
- l'heure du pays d'origine (Home Time).

Référence modèle J12	H3099/H3101/H3102/H3103 (schéma 1)	H2012/H2126/H2620 (schéma 2)
Réglage Local Time	Tirer la couronne H jusqu'en position 3 (2 crans) et la tourner jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée sur le cadran 12h.	Dévisser la couronne H (position 2), la tirer jusqu'en position 4 (2 crans), et la tourner jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée sur le cadran 12h.
Réglage date / Home Time	Tirer la couronne H jusqu'en position 2 (1 cran) puis : - la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de la date souhaitée. - la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée sur le réhaut gradué 24h.	Dévisser la couronne H (position 2) et la tirer jusqu'en position 3 (1 cran) puis : - la tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de la date souhaitée. - la tourner dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée sur la lunette 24h.

Schéma 1

- A - Cadran 12h (Local Time)
- B - Réhaut 24h (Home Time)
- C - Aiguille des heures (Local Time)
- D - Aiguille des minutes (Local Time)
- E - Aiguille des secondes
- F - Aiguille GMT (Home Time)
- G - Date
- H - Couronne

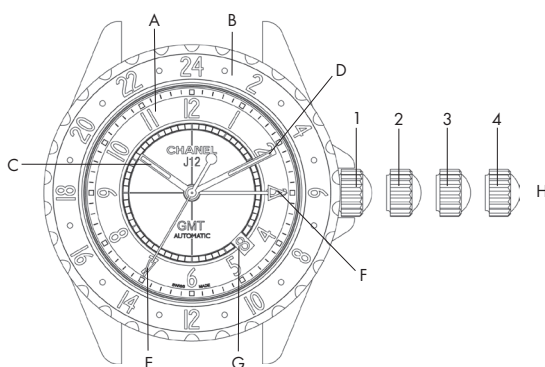
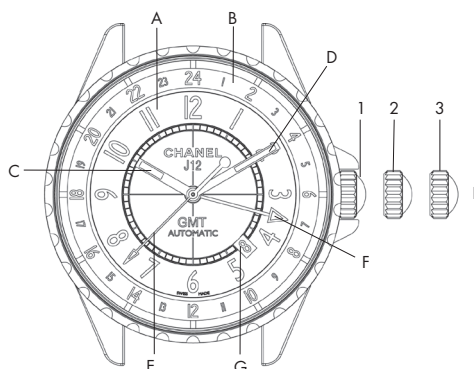


Schéma 2

- A - Cadran 12h (Local Time)
- B - Lunette 24h (Home Time)
- C - Aiguille des heures (Local Time)
- D - Aiguille des minutes (Local Time)
- E - Aiguille des secondes
- F - Aiguille GMT (Home Time)
- G - Date
- H - Couronne

FONCTIONS

J12 Marine

Les montres J12 Marine possèdent une lunette tournante unidirectionnelle en acier, crantée et équipée d'un disque en céramique high-tech* ou en saphir gradué 60 minutes pour une lecture facile et précise de la durée d'immersion en plongée. (* Haute technologie)

Pour mesurer la durée d'immersion, positionner le repère lumineux en face de l'aiguille des minutes en début de plongée, puis lire le temps écoulé sur la lunette face à la même aiguille.




- A - Aiguille des heures
- B - Aiguille des minutes
- C - Aiguille des secondes
- D - Date
- E - Couronne
- F - Repère lumineux

J12 Chronographe

Le Chronographe permet de mesurer un temps ou de cumuler plusieurs temps grâce à l'aiguille fléchée centrale H pour les secondes et aux compteurs I et J qui affichent respectivement les minutes et les heures. Le mouvement du Chronographe CHANEL est certifié COSC (Contrôle Officiel Suisse des Chronomètres). Le certificat COSC est individuel et joint au carnet de garantie.

a) Pour mettre en marche le Chronographe, appuyer sur le poussoir F : cette 1^{re} pression déclenche la mesure du temps. Une 2^e la stoppe et une 3^e la relance. Ceci permet de cumuler la mesure de plusieurs temps pris à intervalles différents.

b) Pour remettre le Chronographe à zéro, exercer une pression sur le poussoir G. L'aiguille fléchée centrale H totalisant les secondes revient en position initiale (chiffre 12) ainsi que les petites aiguilles des compteurs I et J.

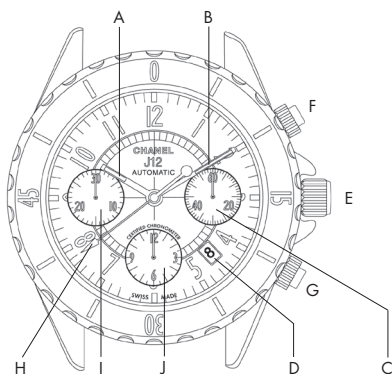

- A - Aiguille des heures
- B - Aiguille des minutes
- C - Compteur 60 secondes
- D - Date
- E - Couronne
- F - Poussoir de mise en marche
- G - Poussoir de remise à zéro
- H - Aiguille des secondes du Chronographe
- I - Compteur 30 minutes
- J - Compteur 12 heures

FONCTIONS

J12 Chronographe Superleggera

Fonctionnement Chronographe

a) Pour mettre en marche le Chronographe, dévisser puis appuyer sur le poussoir F: cette 1^{ère} pression déclenche la mesure du temps. Une 2^{ème} la stoppe et une 3^{ème} la relance. Ceci permet de cumuler la mesure de plusieurs temps pris à intervalles différents.


b) Pour remettre le Chronographe à zéro, dévisser puis exercer une pression sur le poussoir G. L'aiguille centrale H totalisant les secondes revient en position initiale (chiffre 12) ainsi que l'aiguille du compteur I.

Fonctionnement Tachymètre

La fonction Tachymètre permet de mesurer la vitesse d'un objet en mouvement, sur une distance connue. La base de longueur est indiquée sur l'échelle J. Les vitesses horaires indiquées par la graduation sont donc basées sur une distance d'observation de 1000 mètres.

L'utilisateur enclenche le chronographe (poussoir F) au moment où le véhicule franchit la ligne de départ et le stoppe quand il passe la ligne d'arrivée (poussoir F). La position de l'aiguille des secondes du chronographe sur l'échelle tachymétrique correspond alors à la vitesse moyenne en km/h.

Exemple : Si le parcours de 1000 m prend 40 secondes, la vitesse moyenne est de 90 km/h.

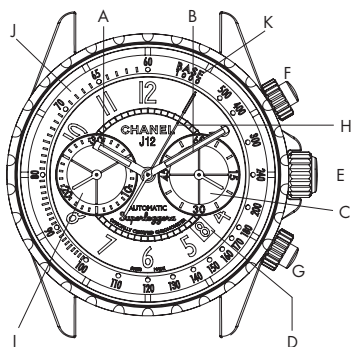

- A - Aiguille des heures
- B - Aiguille des minutes
- C - Compteur 60 secondes
- D - Date
- E - Couronne
- F - Poussoir de mise en marche
- G - Poussoir de remise à zéro
- H - Aiguille des secondes du Chronographe
- I - Compteur 30 minutes
- J - Echelle Tachymétrique
- K - Base 1000 mètres

FONCTIONS

J12 Phase de Lune

Cette complication permet de connaître les différentes phases de la lune.



NOUVELLE LUNE



PREMIER QUARTIER



PLEINE LUNE



DERNIER QUARTIER

La durée de la lunaison (cycle complet) est de 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,8 secondes.

Réglage heure

Tirer la couronne H jusqu'en position 2 (1 cran) et la tourner jusqu'à obtenir l'affichage de l'heure souhaitée.

Réglage date

Appuyer sur le bouton correcteur I à l'aide de l'instrument K placé dans l'écrin jusqu'à l'affichage de la date souhaitée.

Réglage phase de lune


a) Appuyer sur le bouton correcteur J jusqu'à ce que l'aiguille serpentine G pointe la pleine lune sur le compteur phase de lune F.

b) Déterminer la date de la dernière pleine lune à l'aide du calendrier lunaire. (Voir page suivante).

c) Appuyer de nouveau sur le bouton correcteur deux fois le nombre de jours écoulés depuis la dernière pleine lune.

Exemple : si nous sommes le 10 Janvier 2015, 5 jours se sont écoulés depuis la dernière pleine lune, le 5 Janvier. Il faut donc exercer dix pressions sur le bouton correcteur.

Attention: Il est préférable de ne pas effectuer de correction de la date ou de la phase de lune entre 16h30 et 01h00.

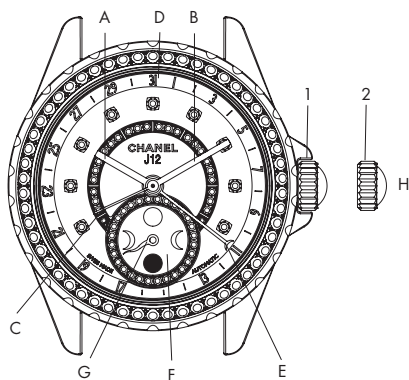

- A - Aiguille des heures
- B - Aiguilles des minutes
- C - Aiguille des secondes
- D - Date
- E - Aiguille demi-lune de la date
- F - Compteur phase de lune
- G - Aiguille serpentine de la phase de lune
- H - Couronne



- I - Correcteur date
- J - Correcteur phase de lune
- K - Instrument de réglage de la date et de la phase de lune

Calendrier Lunaire en Temps Universel Coordonné (UTC*)

2013	PREMIER QUARTIER  18 Janvier 17 Février 19 Mars 18 Avril 18 Mai 16 Juin 16 Juillet 14 Août 12 Septembre 11 Octobre 10 Novembre 9 Décembre	PLEINE LUNE  27 Janvier 25 Février 27 Mars 25 Avril 25 Mai 23 Juin 22 Juillet 21 Août 19 Septembre 18 Octobre 17 Novembre 17 Décembre	DERNIER QUARTIER  5 Janvier 3 Février 4 Mars 3 Avril 2 Mai 31 Mai 30 Juin 29 Juillet 28 Août 27 Septembre 26 Octobre 25 Novembre 25 Décembre	NOUVELLE LUNE  11 Janvier 10 Février 11 Mars 10 Avril 10 Mai 8 Juin 8 Juillet 6 Août 5 Septembre 5 Octobre 3 Novembre 3 Décembre
2014	PREMIER QUARTIER  8 Janvier 6 Février 8 Mars 7 Avril 7 Mai 5 Juin 5 Juillet 4 Août 2 Septembre 1 Octobre 31 Octobre 29 Novembre 28 Décembre	PLEINE LUNE  16 Janvier 14 Février 16 Mars 15 Avril 14 Mai 13 Juin 12 Juillet 10 Août 9 Septembre 8 Octobre 6 Novembre 6 Décembre	DERNIER QUARTIER  24 Janvier 22 Février 24 Mars 22 Avril 21 Mai 19 Juin 19 Juillet 17 Août 16 Septembre 15 Octobre 14 Novembre 14 Décembre	NOUVELLE LUNE  1 Janvier 30 Janvier 1 Mars 30 Mars 29 Avril 28 Mai 27 Juin 26 Juillet 25 Août 24 Septembre 23 Octobre 22 Novembre 22 Décembre
2015	PREMIER QUARTIER  27 Janvier 25 Février 27 Mars 25 Avril 25 Mai 24 Juin 24 Juillet 22 Août 21 Septembre 20 Octobre 19 Novembre 18 Décembre	PLEINE LUNE  5 Janvier 3 Février 5 Mars 4 Avril 4 Mai 2 Juin 2 Juillet 31 Juillet 29 Août 28 Septembre 27 Octobre 25 Novembre 25 Décembre	DERNIER QUARTIER  13 Janvier 12 Février 13 Mars 12 Avril 11 Mai 9 Juin 8 Juillet 7 Août 5 Septembre 4 Octobre 3 Novembre 3 Décembre	NOUVELLE LUNE  20 Janvier 18 Février 20 Mars 18 Avril 18 Mai 16 Juin 16 Juillet 14 Août 13 Septembre 13 Octobre 11 Novembre 11 Décembre
2016	PREMIER QUARTIER  16 Janvier 15 Février 15 Mars 14 Avril 13 Mai 12 Juin 12 Juillet 10 Août 9 Septembre 9 Octobre 7 Novembre 7 Décembre	PLEINE LUNE  24 Janvier 22 Février 23 Mars 22 Avril 21 Mai 20 Juin 19 Juillet 18 Août 16 Septembre 16 Octobre 14 Novembre 14 Décembre	DERNIER QUARTIER  2 Janvier 1 Février 1 Mars 31 Mars 30 Avril 29 Mai 27 Juin 26 Juillet 25 Août 23 Septembre 22 Octobre 21 Novembre 21 Décembre	NOUVELLE LUNE  10 Janvier 8 Février 9 Mars 7 Avril 6 Mai 5 Juin 4 Juillet 2 Août 1 Septembre 1 Octobre 30 Octobre 29 Novembre 29 Décembre

*UTC : Universal Time Coordinated